



Interaktīvās televīzijas
lietošanas instrukcija

Saturs

Tālvadības pults. Variants A	2
Tālvadības pults. Variants B	4
Tālvadības pults. Variants C	6
Tālvadības pults. Variants D	8
Palaišanas lapa	10
Autorizācija	11
Profila izveidošana	11
Galvenais ekrāns	12
Izvēlne	12
Meklēšana	13
Mans/Mani kanāli	13
TV kanālu saraksts, ceļvedis un arhīvs	14
Pārtīšana	14
Subtitru un audio valodas	14
Profils pēc noklusējuma	15
Vecāku kontrole	15
Režīms "Tikai TV"	15

Balticom iTV aplikācijas instalēšana

Pirms lietošanas lejupielādējiet Balticom iTV aplikāciju savā ierīcē.

Android planšetēm un viedtālruniem

1. Atveriet lietotni Google Play Store
2. Atrodiet Balticom iTV aplikāciju caur meklēšanu
3. Izvēlieties to un nospiediet uz "Instalēt"
4. Pēc instalēšanas palaidiet Balticom iTV aplikāciju

Televizoriem ar Android operētājsistēmu, kā arī Android TV konsolēm

1. Nospiediet pogu Home (Sākums)
2. Dodieties uz sadaļu "Lietotnes" un izvēlieties Google Play Store
3. Atrodiet Balticom iTV aplikāciju caur meklēšanu
4. Izvēlieties to un nospiediet uz "Instalēt"
5. Pēc instalēšanas palaidiet Balticom iTV aplikāciju

Televizoriem Samsung (2018. gada un jaunāki modeļi)


1. Nospiediet pogu Smart Hub
2. Dodieties uz sadaļu "Lietotnes"
3. Atrodiet Balticom iTV aplikāciju caur meklēšanu
4. Izvēlieties to un nospiediet uz "Instalēt"
5. Pēc instalēšanas palaidiet Balticom iTV aplikāciju

Televizoriem LG (2015. gada un jaunāki modeļi ar WebOS)

1. Nospiediet pogu Home (Sākums)
2. Izvēlieties LG Content Store
3. Atrodiet Balticom iTV aplikāciju caur meklēšanu
4. Izvēlieties to un nospiediet uz "Instalēt"
5. Pēc instalēšanas palaidiet Balticom iTV aplikāciju




Balticom iTV lietotnes instalēšanas instrukcija:

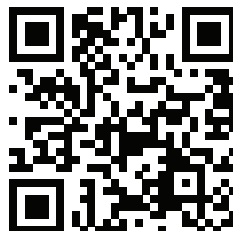


Tālvadības pults. Variants A



Pārvietošanās pa izvēlni

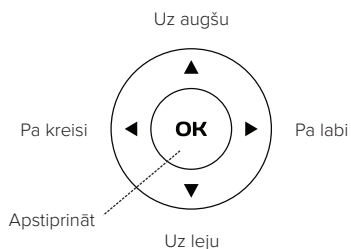



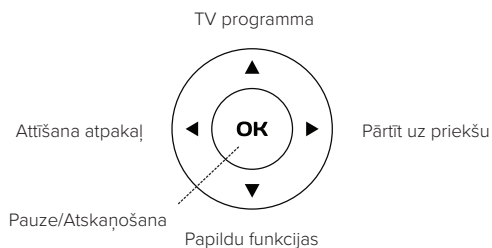

Skatīšanas parvaldīšana



Tālvadības pults. Variants A







Pults iestatīšana


Konsoles pultī ir 5 programmējamas pogas, kuras var apmācīt.

Tās ir atzīmētas zilā krāsā    

Piemēram, ar vienu pogu var ieslēgt televizoru un konsoli.

Kā to izdarīt?

- Uz konsoles pults vienlaikus nospiediet pogas  un  , līdz iedegas indikators.
- Novietojiet tālvadības pultis tā, lai to augšējās daļas būtu vērstas viena pret otru ne vairāk kā 5 cm attālumā.
- Izvēlieties pogu, kuru vēlaties apmācīt (šajā gadījumā tā ir ) un piespiediet to. Konsoles tālvadības pults indikatoram vajadzētu sākt mirgot.
- Televizora tālvadības pultī nospiediet funkciju, kuru vēlaties kopēt (šajā gadījumā tā ir ) un turiet to 2 sekundes. Ja signāls tika pārraidīts veiksmīgi, indikators degs nepārtraukti.
- Lai saglabātu izmaiņas, vienlaikus nospiediet konsoles pultī pogas  un  . Zaļais fona apgaismojums nodzīsīs. Tādā pašā veidā konfigurējiet atlikušās pogas.

Tagad varat ieslēgt televizoru un konsoli, izmantojot konsoles tālvadības pults zilo pogu 

Lai atiestatītu nokopētās funkcijas, vienlaikus nospiediet un 2 sekundes turiet pogas

 un 

Ja rodas grūtības ar “apmācītās” tālvadības pults lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu 24/7 tehniskā atbalsta dienestu. Atbalstīsim gan pulti, gan Jūs :)


BALTICOM TEHNISKAIS ATBALSTS

bez brīvdienām,
DIENNAKTS


 +371 29-205-155

Straupes iela 5, k. 3
www.balticom.lv


Tālvadības pults. Variants B

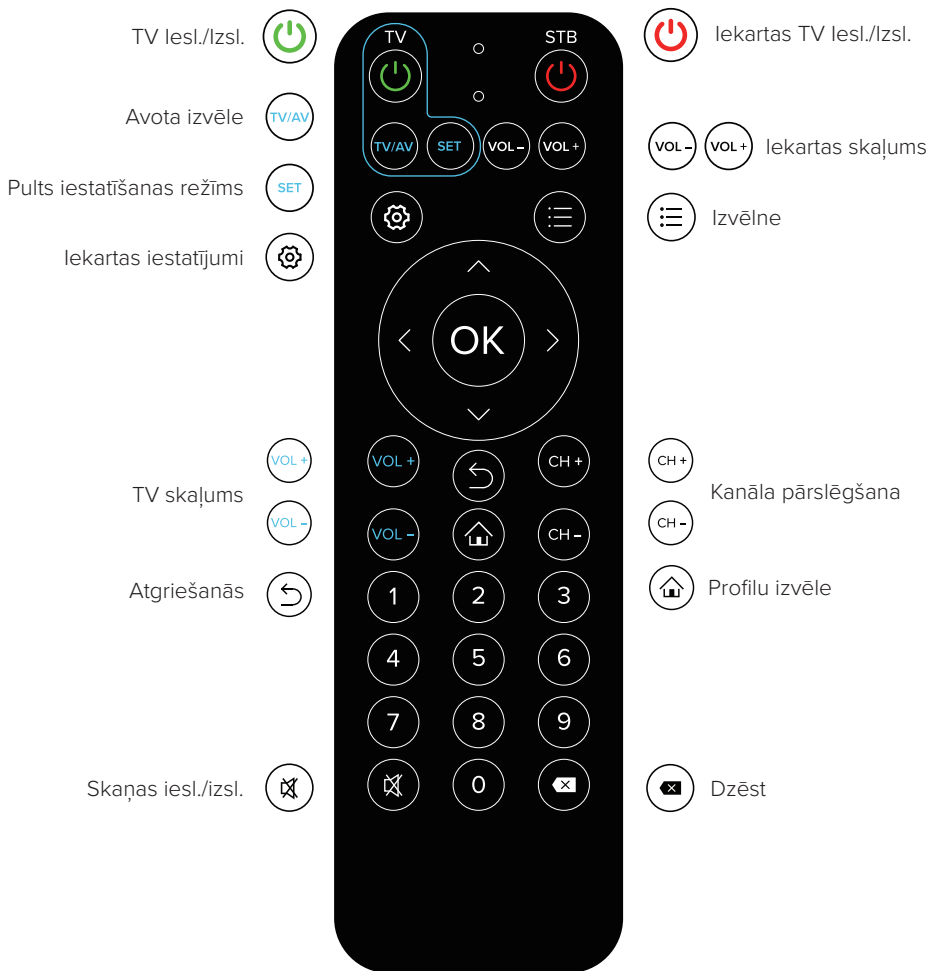

Pārvietošanās pa izvēlni

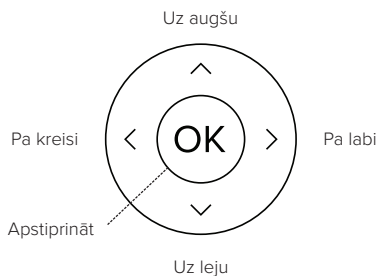

Skatīšanas parvaldīšana

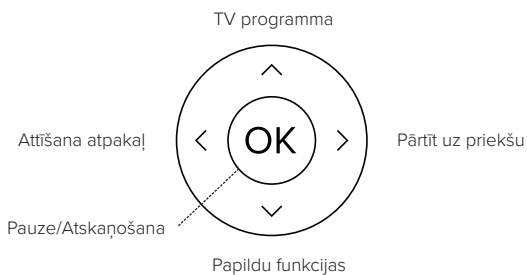

Tālvadības pults. Variants B




Pults iestatīšana


Konsoles pultī ir 5 programmējamas pogas, kuras var apmācīt.

Tās ir atzīmētas zilā krāsā    

Piemēram, ar vienu pogu var ieslēgt televizoru un konsoli.

Kā to izdarīt?

- Uz konsoles pults nospiediet pogu  un paturiet 3 sekundes, līdz iedegas indikators.
- Novietojiet tālvadības pultis tā, lai to augšējās daļas būtu vērstas viena pret otru ne vairāk kā 5 cm attālumā.
- Izvēlieties pogu, kuru vēlaties apmācīt (šajā gadījumā tā ir ) un piespiediet to. Konsoles tālvadības pults indikatoram vajadzētu sākt mirgot.
- Televizora tālvadības pultī nospiediet funkciju, kuru vēlaties kopēt (šajā gadījumā tā ir ) un turiet to 3 sekundes.
- Ja signāls tika pārraidīts veiksmīgi, indikators uz konsoles pults iemirgosies 3 reizes un tad degs nepārtraukti.

Tagad Jūs varat ieslēgt televizoru un konsoli, izmantojot konsoles tālvadības pults pogu . Līdzīgi varat iestatīt arī pārējās pogas.

Lai izietu no apmācības režīma, piespiediet pogu .

Ja rodas grūtības ar “apmācītās” tālvadības pults lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu 24/7 tehniskā atbalsta dienestu. Atbalstīsim gan pulti, gan Jūs :)


BALTICOM TEHNISKAIS ATBALSTS

bez brīvdienām,
DIENNAKTS


M +371 29-205-155

Straupes iela 5, k. 3
www.balticom.lv


Tālvadības pults. Variants C

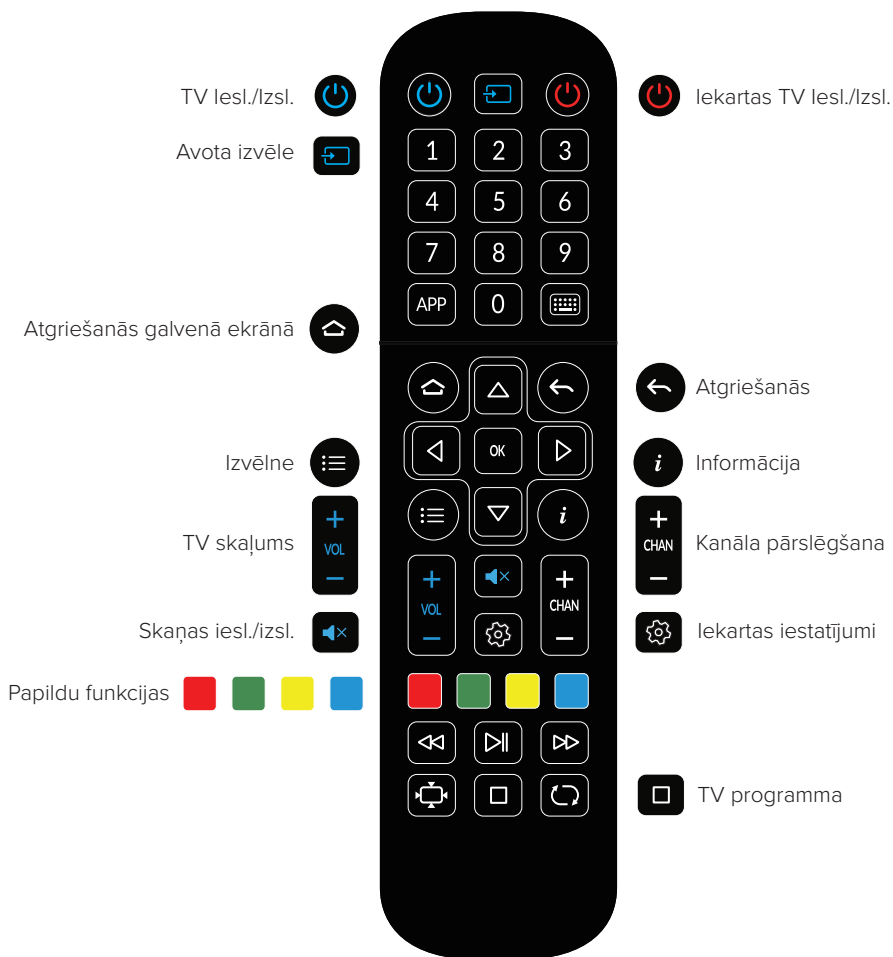

Pārvietošanās pa izvēlni

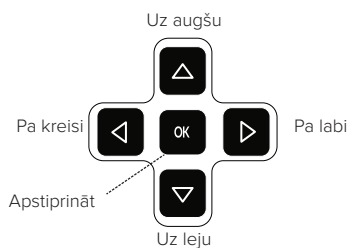



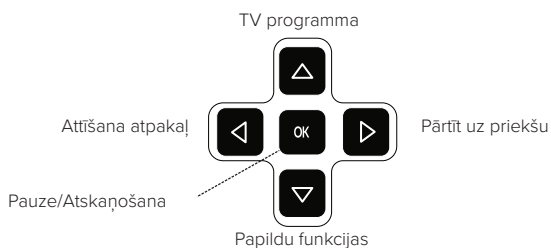

Skatīšanas parvaldīšana



Tālvadības pults. Variants C







Pults iestatīšana


Konsoles pultī ir 5 programmējamas pogas, kuras var apmācīt.

Tās ir atzīmētas zilā krāsā    

Piemēram, ar tālvadības pultu var ieslēgt ne tikai konsoli, bet arī televizoru.

Kā to izdarīt?

- Uz konsoles pults vienlaikus nospiediet pogas  un , līdz iedegas indikators.
- Novietojiet tālvadības pultis tā, lai to augšējās daļas būtu vērstas viena pret otru ne vairāk kā 5 cm attālumā.
- Izvēlieties pogu, kuru vēlaties apmācīt (šajā gadījumā tā ir ) un piespiediet to. Konsoles tālvadības pults indikatoram vajadzētu sākt mirgot.
- Televizora tālvadības pultī nospiediet funkciju, kuru vēlaties kopēt (šajā gadījumā tā ir ) un turiet to 2 sekundes. Ja signāls tika pārraidīts veiksmīgi, indikators iemirgosies trīs reizes un tad turpinās degt vienmērīgi.
- Lai saglabātu izmaiņas, vienlaikus nospiediet konsoles pultī pogas  un . Zaļais fona apgaismojums nodzisis. Tādā pašā veidā konfigurējiet atlikušās pogas.

Tagad varat ieslēgt televizoru un konsoli, izmantojot konsoles tālvadības pults zilo pogu 

Lai atiestatītu nokopētās funkcijas, vienlaikus nospiediet un 2 sekundes turiet pogas

 un 

Ja rodas grūtības ar “apmācītās” tālvadības pults lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu 24/7 tehniskā atbalsta dienestu. Atbalstīsim gan pulti, gan Jūs :)


BALTICOM TEHNISKAIS ATBALSTS

bez brīvdienām,
DIENNAKTS


M +371 29-205-155

Straupes iela 5, k. 3
www.balticom.lv


Tālvadības pults. Variants D

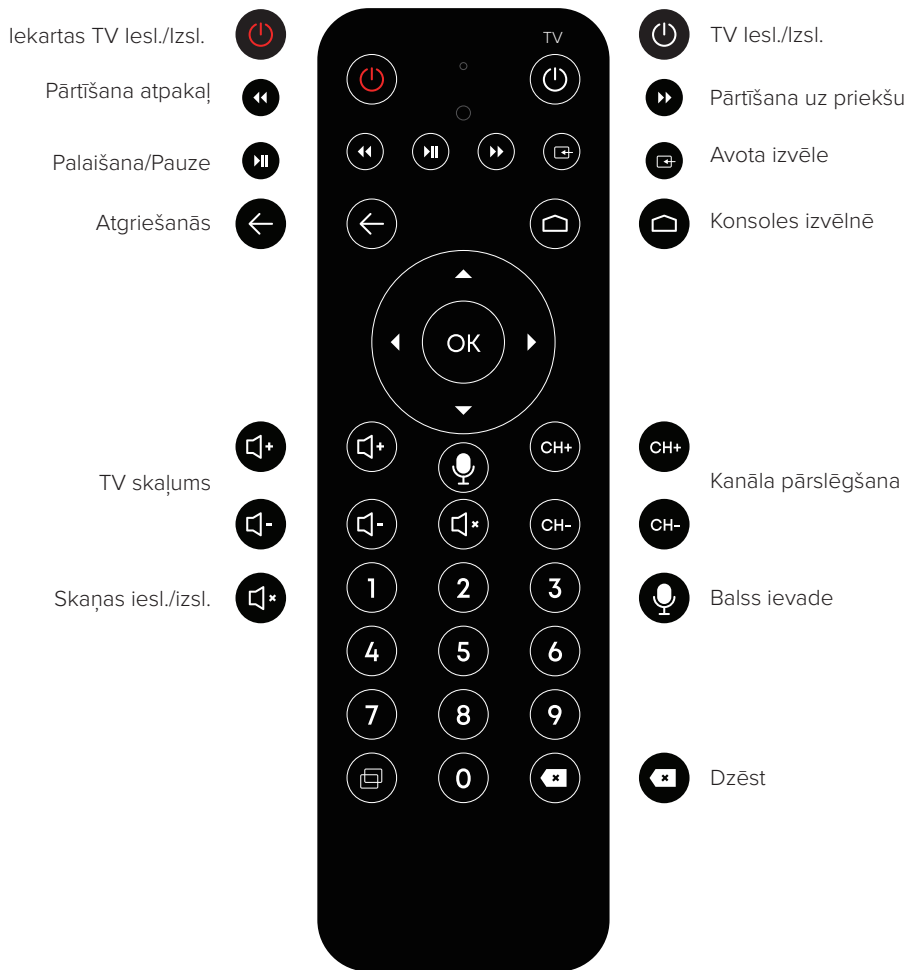

Pārvietošanās pa izvēlni

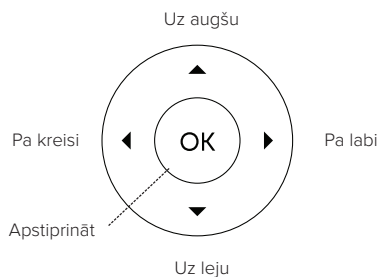


Skatīšanas parvaldīšana

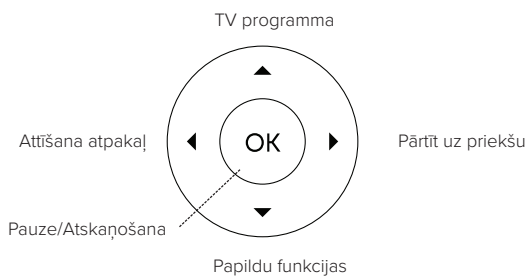



Tālvadības pults. Variants D


Pults iestatīšana

Konsoles pultī ir 2 programmējamas pogas, kuras var apmācīt:  un .

Piemēram, ar vienu pogu var ieslēgt televizoru un konsoli.

Kā to izdarīt?

- Uz konsoles pults nospiediet pogu  un paturiet 3 sekundes, līdz iedegas indikators.
- Izvēlieties pogu, kuru vēlaties apmācīt (šajā gadījumā tā ir ) un piespiediet to. Konsoles tālvadības pults indikatoram vajadzētu sākt mirgot.
- Novietojiet tālvadības pultis tā, lai to augšējās daļas būtu vērstas viena pret otru ne vairāk kā 5 cm attālumā.
- Televizora tālvadības pultī nospiediet funkciju, kuru vēlaties kopēt (šajā gadījumā tā ir ieslēgšanas pogu).
- Ja signāls tika pārraidīts veiksmīgi, indikators uz konsoles pults iemirgosies 3 reizes un tad degs nepārtraukti. Ja būs radusies kļūda, indikators nomirgos piecas reizes.

Tagad Jūs varat ieslēgt televizoru un konsoli, izmantojot konsoles tālvadības pults pogu . Līdzīgi varat iestatīt arī otro pogu.

Lai izietu no apmācības režīma, piespiediet pogu .

Ja rodas grūtības ar “apmācītās” tālvadības pults lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu 24/7 tehniskā atbalsta dienestu. Atbalstīsim gan pulti, gan Jūs :)

BALTICOM TEHNISKAIS ATBALSTS

bez brīvdienām,
DIENNAKTS


M +371 29-205-155

Straupes iela 5, k. 3
www.balticom.lv

Palaišanas lapa

Tikai uz BiTV100 un UHD300 TV iekārtām

Pēc televizora pierīces ieslēgšanas jūs redzēsiet palaišanas lapu ar divām lietotnēm - Balticom iTV un Youtube*.

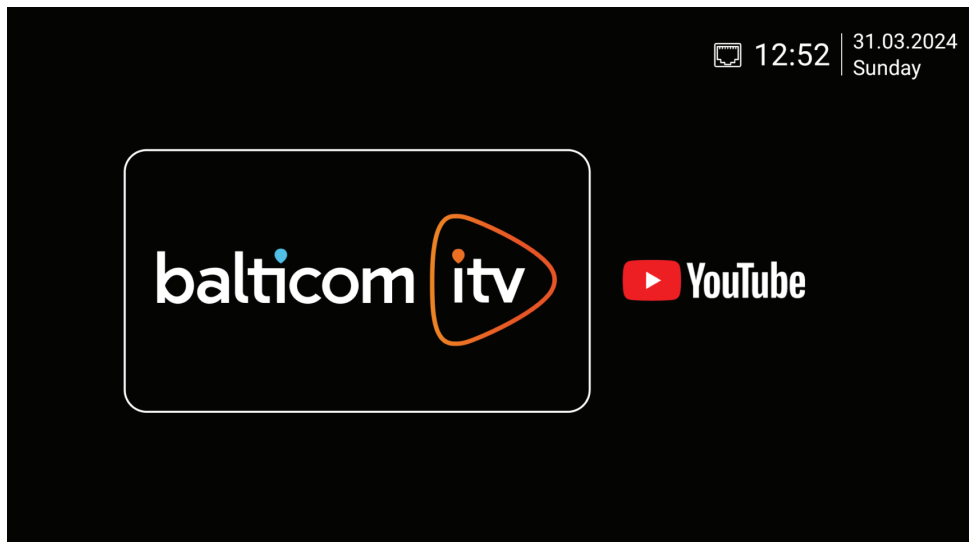


Interaktīvās TV lietojumprogramma tiks atlasīta pēc noklusējuma, lai to palaistu, jānospiež tikai poga "OK" uz tālvadības pults. Lai palaistu lietojumprogrammu Youtube, jānospiež poga "→", un pēc tam "OK".

*Youtube ir tiešsaistes platforma, kurā var ievietot un skatīties videoklipus. Šī lietojumprogramma nav Balticom produkts vai pakalpojums.

Autorizācija

Startējot Balticom iTV aplikāciju pirmo reizi, ir nepieciešams veikt autorizāciju. Tam nepieciešams ievadīt telefona numuru, kurš norādīts līgumā. Pēc tā jāievada kods no īsziņas, kura atnāks uz norādīto numuru.


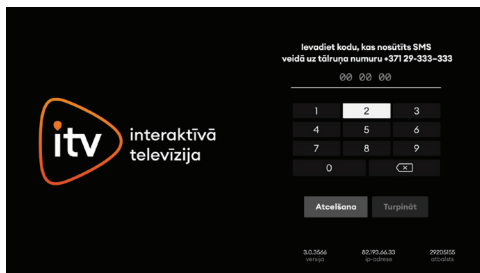


Ja palaižot lietojumprogrammu, tā prasa instalēt atjauninājumu, noklikšķiniet uz "Instalēt/Uzstādīt" apakšējā labajā stūrī, lai turpinātu.

Profila izveidošana

Atrodoties Galvenajā ekrānā, pārvietojieties uz ekrāna kreiso pusi ar pogu "←" lai atvērtu Izvēlni. Lai izveidotu savu personīgo profilu, izvēlieties savu pašreizējo profilu pašā Izvēlnes augšdaļā. Pēc tam izvēlieties "Pievienot profilu" un apstipriniet savu izvēli ar pogu "OK". Izdomājiet nosaukumu un izvēlieties attēlu, izmantojot pogas "↑", "↓", "←", "→", apstipriniet savu izvēli ar pogu "OK".

Pēc tam varat izvēlēties profila veidu. Lai aktivizētu bērnu profilu, nospiediet pogu "OK". Ja vēlaties izmantot standarta profilu, nospiediet pogu "↓" un tad "OK". Lai rediģētu jau izveidotos profilus, izmantojiet pogu "Profilu iestatījumi".

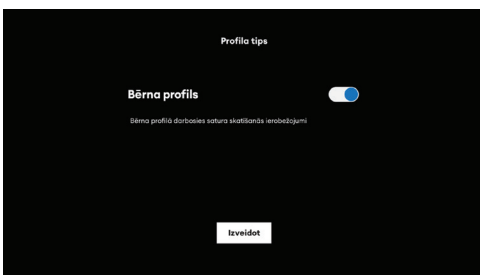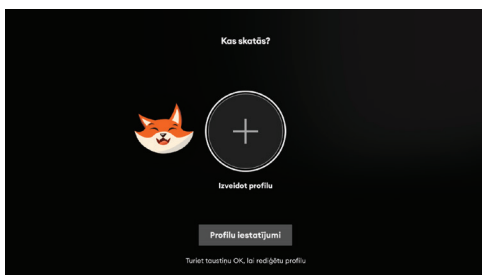


- **Bērņa profils** – automātiski filtrē un aizvāc no ētera visas pārraides, filmas un saturu, kas nav paredzēts bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem.

Galvenais ekrāns


Galvenajā ekrānā ir redzamas šādas sadaļas:

- Aktuālā satura izlase
- “Turpināt skatīties” ar programmām, kuras neesat līdz galam noskatījušies
- “Labākās filmas pēc IMDb reitinga” un citas izlases ar filmām, seriāliem un pārraidēm

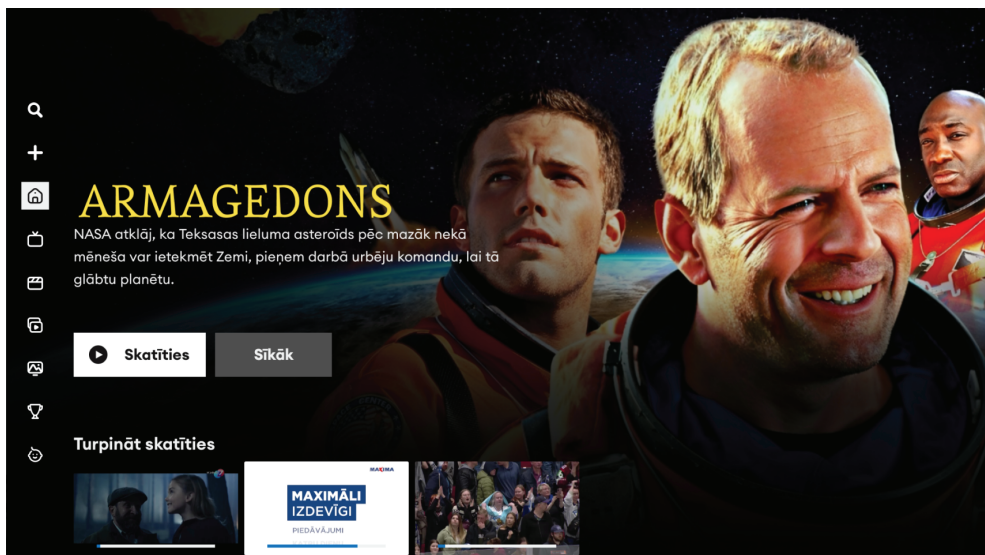

Lai pārvietotos pa galveno ekrānu, lietojiet pogas "↑", "↓", "←" un "→", izvēles apstiprināšanai nospiediet pogu "OK".

Izvēlne

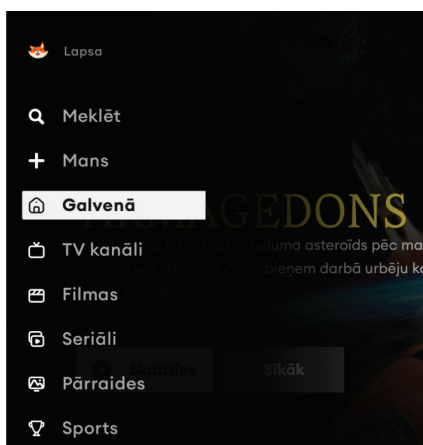

Lai atvērtu Izvēlni, pārvietojieties uz ekrāna kreiso pusi ar pogu "←".


Izvēlnē tiek parādīts:

- TV kanālu saraksts
- Meklēšana
- Filmu un pārraižu kategorijas
- Iestatījumi

Lai pārvietotos pa Izvēlni, izmantojiet pogas "↑" un "↓" un lai apstiprinātu savu izvēli nospiediet "OK". Lai atgrieztos Galvenajā ekrānā, nospiediet pogu "→".

Meklēšana

Atrodoties galvenajā ekrānā, nospiediet pogu "←", lai atvērtu lietotnes Izvēlne. Ar "↑" un "↓" pogu palīdzību izvēlieties "Meklēšana" un nospiediet "OK". Sāciet ievadīt vēlamās filmas vai pārraides nosaukumu. Lietojot pogas "↑", "↓", "←", un "→", pārvietojieties pa alfabētu un katru izvēli apstipriniet ar pogu "OK".

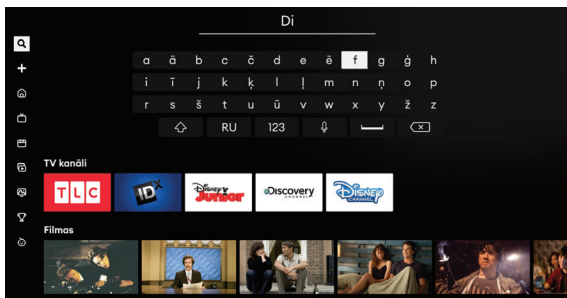

Meklējot vēlamo pārraidi, ekrāna apakšējā daļā attēlosies meklēšanas rezultāts. Nospiediet "↓" un izvēlieties ko gribat skatīties, tad nospiediet "OK". Pēc tā Jūs ieraudzīsiet filmas, pārraides vai seriāla kartīti ar tās aprakstu un sērijām (izlaidumiem).



Mans

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Izvēlnei ir atsevišķa sadaļa "Mans". Lai pievienotu filmu vai pārraidi sadaļā "Mans", atveriet interesējošo pārraidi un izvēlieties "Pievienot Mans", apstipriniet savu izvēli ar pogu "OK". Lai to izdzēstu, noklikšķiniet uz "Dzēst no Mans" un "OK".




Mani kanāli

Lai netērētu laiku savu iecienītāko kanālu meklēšanai, pievienojiet tos sadaļai "Mani kanāli". Skatoties kanālu, nospiediet pogu "OK", izvēlieties "+" un vēlreiz nospiediet "OK". Pēc tam Jums ir jāizdara izvēle: pievienot kanālu sadaļā "Mani kanāli" vai arī pievienot izvēlēto pārraidi sadaļā "Mans".

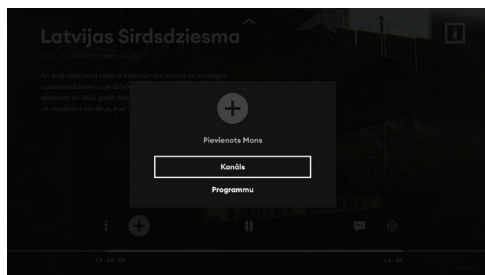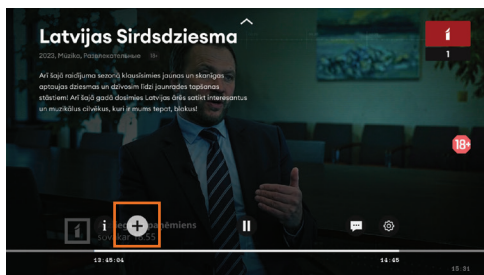

TV kanālu saraksts, ceļvedis un arhīvs

Televīzijas kanāli ir sadalīti kategorijās. Lai pārvietotos pa sadaļu, izmantojiet pogas "▲" un "▼". Lai dotos uz apakšsadaļu, noklikšķiniet uz "→", lai atgrieztos spiediet "←". Tā, atlasot kategoriju, kanālu un pēc tam vēlamo pārraidi, labajā pusē tiks parādīts tās apraksts un zemāk - "Pievienot Mans" un "Informācija par programmu".

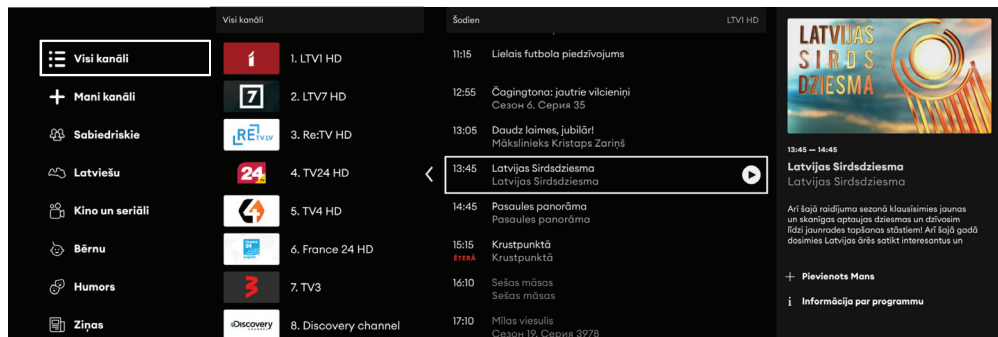

Kategorijas

Izvēlētās
kategorijas kanāli

Izvēlētā kanāla
pārraižu saraksts

Izvēlētās
pārraides apraksts

- Lai sāktu skatīt, izvēlieties pārraidi un noklikšķiniet "OK".
- Lai skatītu visu arhīvā pieejamo izdevumu vai sēriju sarakstu, spiediet "Informācija par programmu".

Skatījuma brīdī varat pāriet uz pārraižu sarakstu, noklikšķinot uz "▲".

Noklikšķinot "OK", Jūs varat mainīt valodas iestatījumus, pievienot kanālu vai pārraidi "Mans", bet lai skatītu izdevumu vai sēriju sarakstu, spiediet "▼".

Pārtīšana

Lai pārtītu filmu vai pārraidi, kanāla skatīšanās brīdī lietojiet pogas "←" un "→". Nospiediet "OK", kad atradīsiet vēlamu kadru un vēlēšities atsākt skatīšanos. Lai nopauzētu pārraidi, nospiediet pogu "OK". Atkārtota "OK" pogas nospiešana turpinās atskaņošanu. Ja nenoskatījāties pārraidi līdz galam, tad nākošajā pārraides skatīšanās brīdī Jūs varēsiet uzsākt skatīšanos no tās vietas, kurā apstājāties.


Subtitru un audio valodas

Lai iestatītu audio un subtitru valodu, skatoties filmu vai pārraidi, nospiediet "OK" un izvēlieties "⋮". Apstipriniet savu izvēli ar pogu "OK".

Izmantojot pogas "▲" un "▼", varat izvēlēties audio celiņu un subtitrus vienā no piedāvātajām valodām. Apstipriniet savu izvēli ar pogu "OK".


Profils pēc noklusējuma

Lai ieslēgtu **“Profils pēc noklusējuma”**, Galvenajā lapā izveidojiet profilu. Tālāk pārejiet uz Iestatījumiem, izvēlieties “Ierobežojumi” un nospiediet pogu “OK”. Izvēlieties “Profils pēc noklusējuma”, vēlreiz nospiediet pogu “OK”. Tālāk no saraksta atlasiet nepieciešamo profilu un nospiediet “OK”.

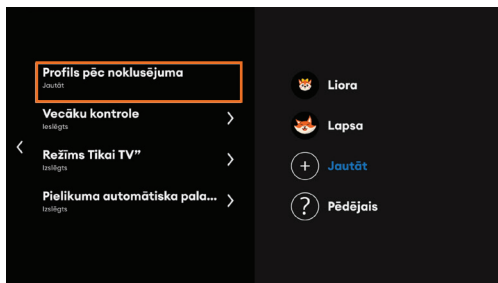

Vecāku kontrole

Lai ieslēgtu “Vecāku kontroli”, apmeklējiet savu profilu un no turienes pārejiet uz “Iestatījumi” > “Ierobežojumi”. Tur izvēlieties “Vecāku kontrole” un nospiediet “OK”. Ievadiet kodu pēc noklusējuma – **četras nulles (0000)**. Izvēlieties “Tālāk” un nospiediet “OK”. Tagad izvēlieties “Mainīt kodu” un ievadiet savu kodu, kuru Jums būs jāievada katru reizi, kad izvēlēsieties pieaugušo profilu. Kodam jā sastāv no 4 cipariem. To var ievadīt ar pogām uz pults. Pēc tā izvēlieties “Tālāk” un nospiediet “OK”.

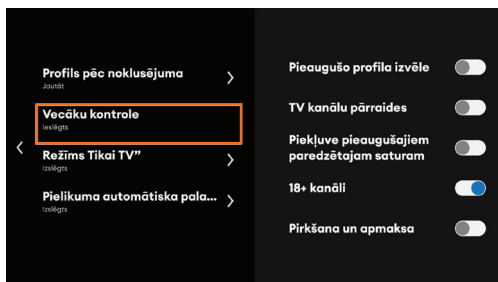

Aplikācija saglabās Jūsu paroli un atgriezīs Jūs iestatījumu ekrānā. Tur ar pogām “↑” un “↓” izvēlieties sadaļu “Profila izvēle” un nospiediet “OK”. Tagad pirms pieaugušo profila apmeklēšanas aplikācija pieprasīs paroli.

Gadījumā, ja Jūs ievadīsiet kodu nepareizi, ar pogām “↑” un “↓” izvēlieties “Nosūtiet kodu ar SMS” un nospiediet “OK”. SMS atnāks uz numuru, kurš ir norādīts klienta līgumā.

Režīms “Tikai TV”

Režīms “Tikai TV” paredzēts tiem, kuriem varētu būt grūtības apgūt jauno interfeisu. Skatīšanai būs pieejami tikai televīzijas kanāli, tos var pārslēgt ar bultiņām un cipariem uz pults.

Lai ieslēgtu režīmu “Tikai TV”, pārejiet Izvēlnē uz Iestatījumiem. Tālāk izvēlieties sadaļu “Ierobežojumi” un nospiediet pogu “OK”. Ar “↑” un “↓” pogu palīdzību izvēlieties režīmu “Tikai TV” un atkal nospiediet “OK”. Izvēlieties “Ieslēgts” un spiediet “OK”. Lai izslēgtu režīmu “Tikai TV”, izvēlieties “Izslēgts” un apstipriniet izvēli ar “OK”.

Lai nonāktu pie kanālu saraksta un kategorijām, atrodoties “Tikai TV” režīmā, nospiediet pogu “↑”.

balticom

e-veikals

**LABĀKO, KO PELNĪJIS TAVS NAMS -
PIE BALTICOM IR NOPĒRKAMS!**

www.veikals.balticom.lv

