



Инструкция для интерактивного телевидения

# Содержание

Пульт приставки STB UHD300 .....	4
Запуск и авторизация .....	6
Создание профиля .....	8
Родительский контроль .....	10
Главный экран .....	12
Карточка контента .....	14
Просмотр контента .....	16
Меню .....	18
Поиск .....	20
Список каналов .....	22
ТВ программа .....	24
Архив .....	26
Записи .....	28
Настройки .....	30

# Пульт приставки STB UHD300

## Настройка пульта

На пульте приставки есть 2 программируемых кнопки, которые можно обучить:



Например, пультом можно включать не только приставку, но и телевизор.


## Как это сделать?

1. На пульте приставки нажмите кнопку и удерживайте 3 секунды, пока не загорится индикатор.
2. Расположите пульты верхней частью друг к другу на расстоянии не больше 5 см.
3. Выберите кнопку, которую хотите обучить (в данном случае это ) и нажмите ее. Индикатор на пульте приставки должен замигать.
4. На пульте телевизора нажмите кнопку, функцию которой хотите скопировать (в данном случае это кнопка включения).
5. Если сигнал был передан успешно, индикатор на пульте приставки быстро мигнет три раза, а затем будет гореть ровно. В случае ошибки индикатор мигнет пять раз.

Теперь Вы можете пользоваться только пультом приставки. Чтобы включить/выключить телевизор нажмите белую кнопку , включить/выключить приставку – красную кнопку . Чтобы выйти из режима обучения, нажмите кнопку

Если у Вас возникли сложности при настройке обучаемого пульта, то обращайтесь в нашу круглосуточную техподдержку.

# Пульт приставки STB UHD300

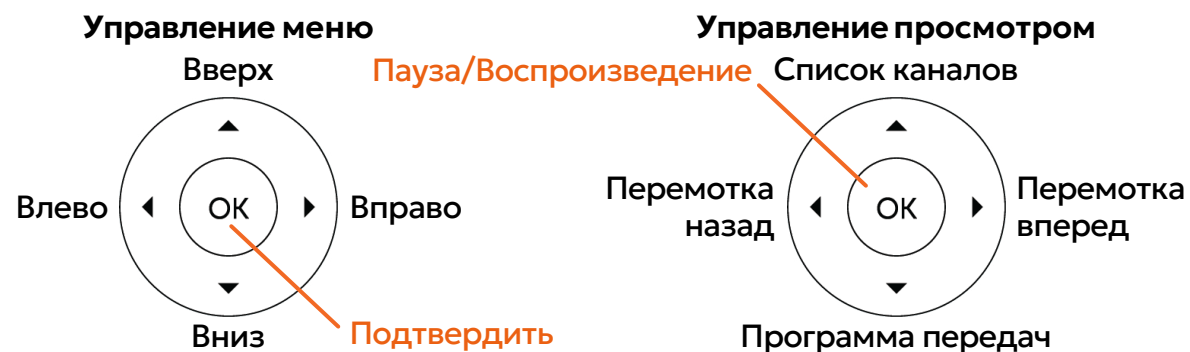

# Запуск и авторизация


1. Запустите Balticom iTV на Вашем устройстве.
2. Введите номер телефона пользователя интерактивного телевидения и нажмите “Продолжить”.

Номер телефона можно проверить на портале [mans.balticom.lv](http://mans.balticom.lv) в разделе “Услуги”.


3. На указанный номер придет смс с кодом авторизации.
4. Введите код из SMS в окно, которое открылось после ввода номера телефона, и нажмите “Продолжить”.

Если при запуске приложение предлагает установить обновление, то нажмите “Установить”, чтобы продолжить.


## MAG приставка

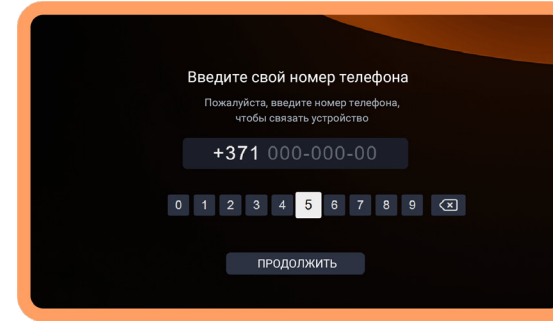


## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

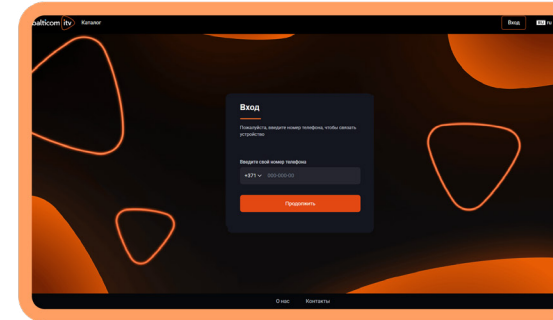

## Мобильное приложение

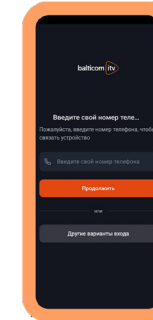

## На Android-устройствах перед окном авторизации Вас встретит экран приветствия

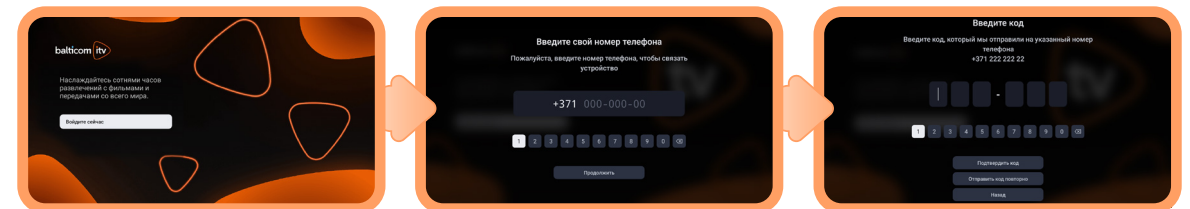

# Создание профиля

Профиль будет создан по умолчанию. Вы можете отредактировать его, выбрав иконку и сменив название, или создать новый.

Чтобы создать новый профиль:


1. Нажмите на серую кнопку с большим плюсом.
2. Выберите иконку, название и тип профиля (стандартный или детский). При создании детского профиля Вы сможете настроить функцию родительского контроля.
3. Сохраните профиль.

Приставка MAG: для создания или редактирования профиля необходимо зайти в меню и выбрать свой профиль.


Веб-версия: при создании профиля можно настроить приоритеты языка звуковых дорожек и субтитров, а также порядок каналов.

Детский профиль автоматически фильтрует контент, не предназначенный для детей младше 12 лет.


## Android-устройства и MAG приставка

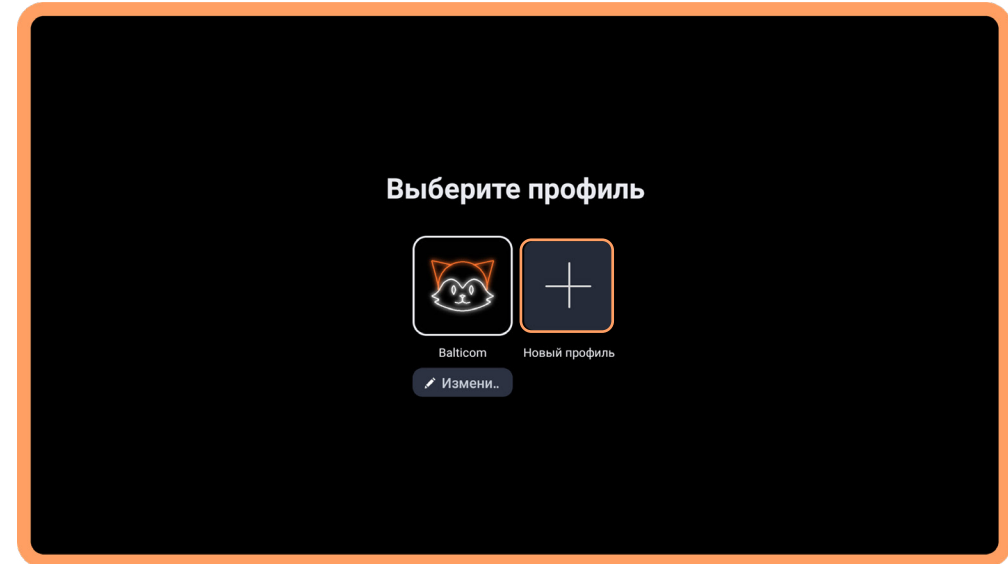

## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

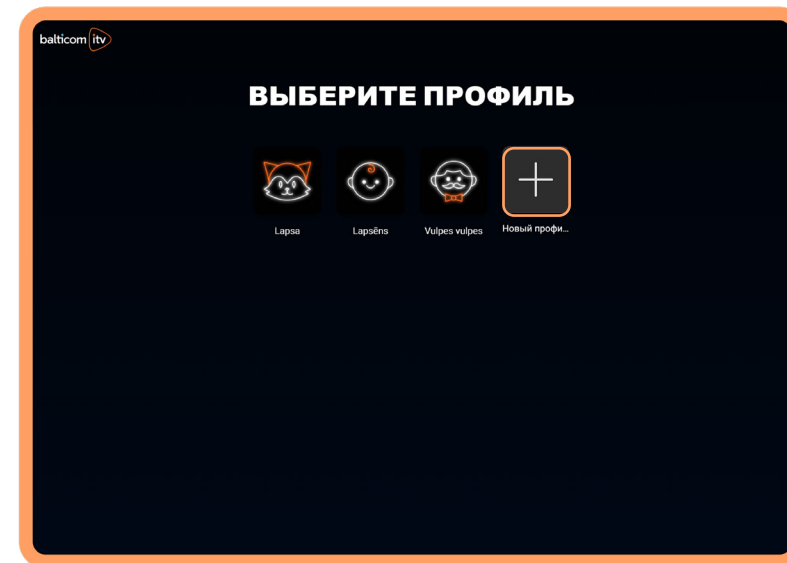

## Мобильное приложение

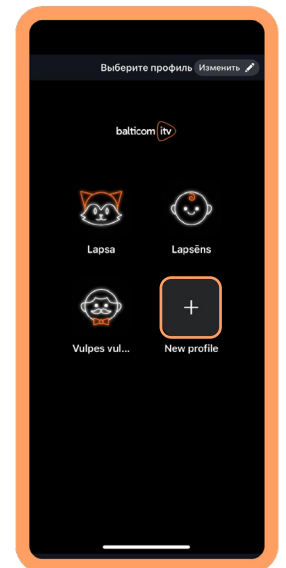

# Родительский контроль

Эта функция позволяет ограничить доступ к контенту 12+. Настройки и доступ во взрослые профили будет защищен 4-значным родительским PIN-кодом.

## Как ограничить доступ и настроить PIN

### Android-устройства, мобильное приложение и веб-версия:


При создании или редактировании детского профиля включите ограничение и задайте PIN.

### Приставка MAG:


1. Чтобы включить ограничение зайдите в “Настройки”, затем “Профили” и в пункте “Родительский контроль” выберите “Для детей”.
2. Чтобы установить PIN зайдите в “Настройки”, затем “Безопасность” и выберите “Изменить PIN”. Введите 0000, а затем придумайте и введите новый PIN.

Родительский PIN должен состоять из четырех цифр (запрещены буквы и другие спецсимволы). Запрещены комбинации из четырех одинаковых цифр, например, 1111, и комбинация 1234.


## Android-устройства и MAG приставка

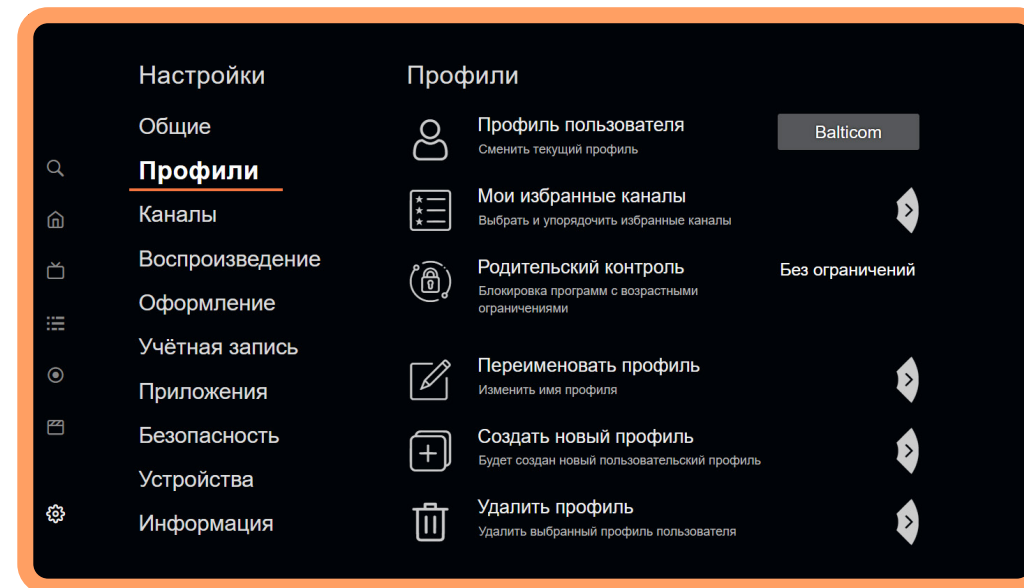

### Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

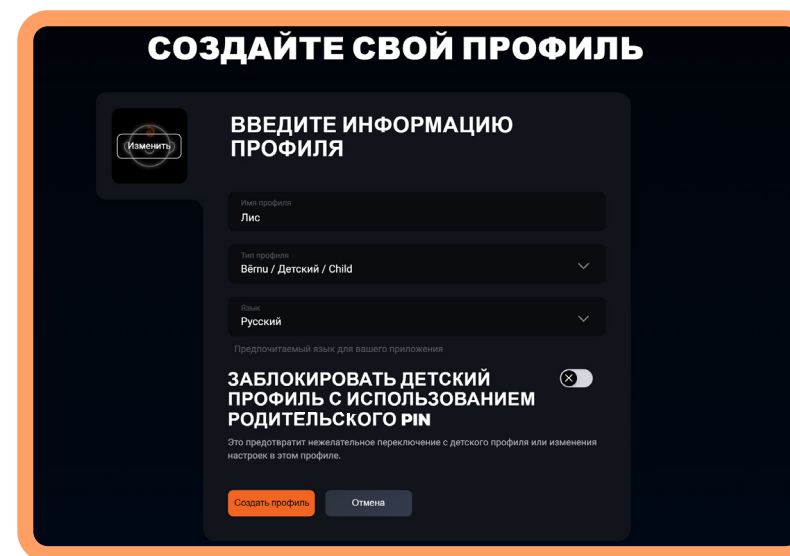

### Мобильное приложение

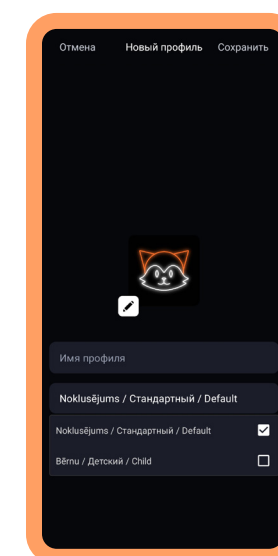


# Главный экран


На Главном экране отображаются:

- 1 Подборки с актуальным контентом
- 2 “Продолжить просмотр” с программами, которые Вы не досмотрели
- 3 Подборки с рекомендациями фильмов, сериалов и передач


Android-устройства и MAG приставка

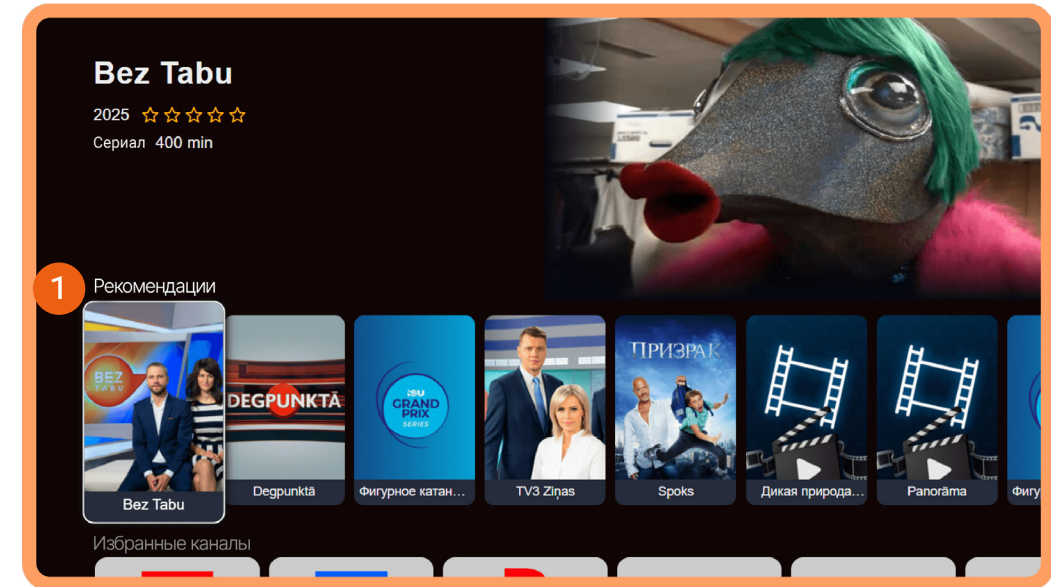

Web-версия  
[www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

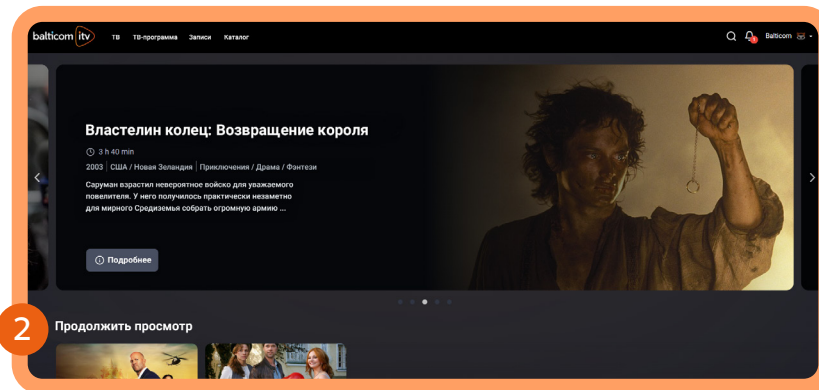

Мобильное приложение

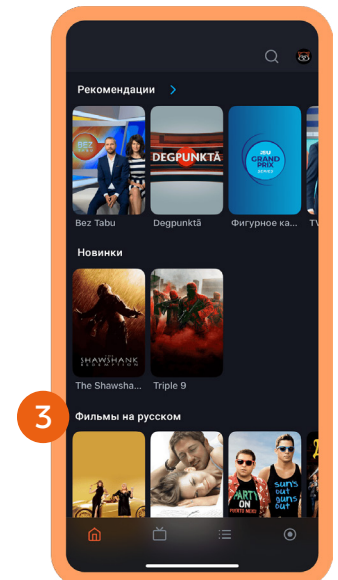

# Карточка контента

В Карточке контента отображаются название, хронометраж, год и страна производства, канал, на котором идет трансляция.


## Функции:

- 1 Воспроизведение
- 2 Информация о контенте
- 3 Эпизоды (для многосерийного контента)
- 4 Добавить в избранное
- 5 Запись всех доступных серий (для многосерийного контента)
- 6 Запись
- 7 Похожие (список программ и передач, схожих по тематике)

Нажав “Запись” в Карточке контента, Вы добавите его в раздел “Записи”. Вы можете планировать запись контента, который будет показан в будущем. Этот контент будет доступен к просмотру только после того, как он выйдет в эфир.

Нажав “Запись всех доступных серий”, Вы добавите в раздел “Записи” все доступные к просмотру серии. Новые серии будут добавляться по мере их выхода в эфир.


## Android-устройства и MAG приставка

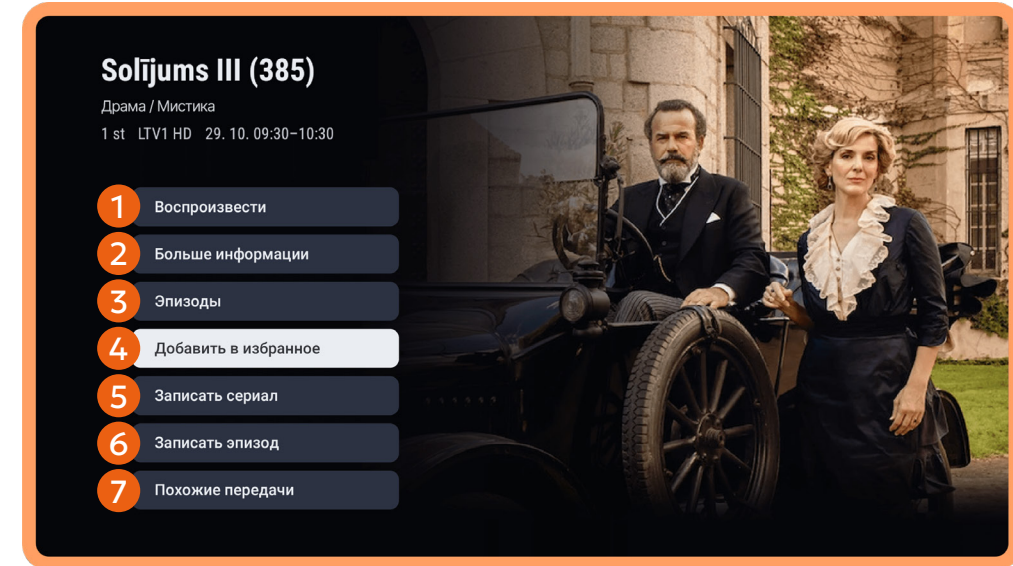

## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)



## Мобильное приложение

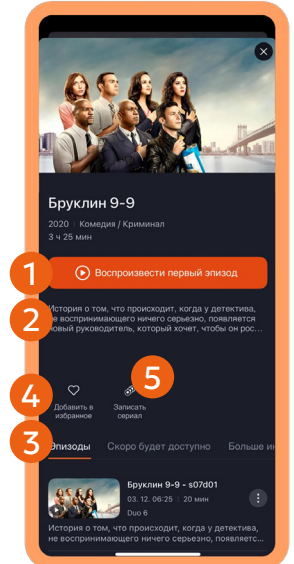

# Просмотр контента

## Основные функции плеера:

- 1 Воспроизведение/пауза
- 2 Перемотка
- 3 Субтитры и аудио
- 4 Переключение между передачами
- 5 Запись

## В мобильном приложении и веб-версии доступны расширенные функции:

- 6 Картинка-в-картинке
- 7 Затемнение интерфейса
- 8 Регулировка яркости
- 9 Дополнительные настройки качества


## MAG приставка



## Android-устройства



## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

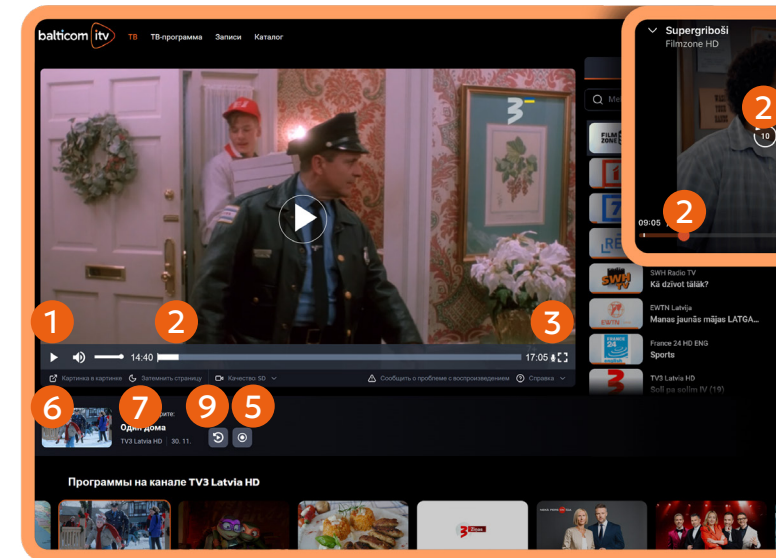

## Мобильное приложение




# Меню

В меню находятся разделы:


- 1 Поиск
- 2 Домой (возвращает на Главный экран)
- 3 Список каналов
- 4 ТВ программа
- 5 Записи
- 6 Настройки

- Приставка MAG и Android: вызов меню стрелкой “влево” ◀ на пульте.
- Веб-версия: меню находится сверху.
- Мобильное приложение: меню находится снизу.
- В мобильном приложении и веб-версии настройки доступны по клику на иконку профиля.


## Android-устройства и MAG приставка

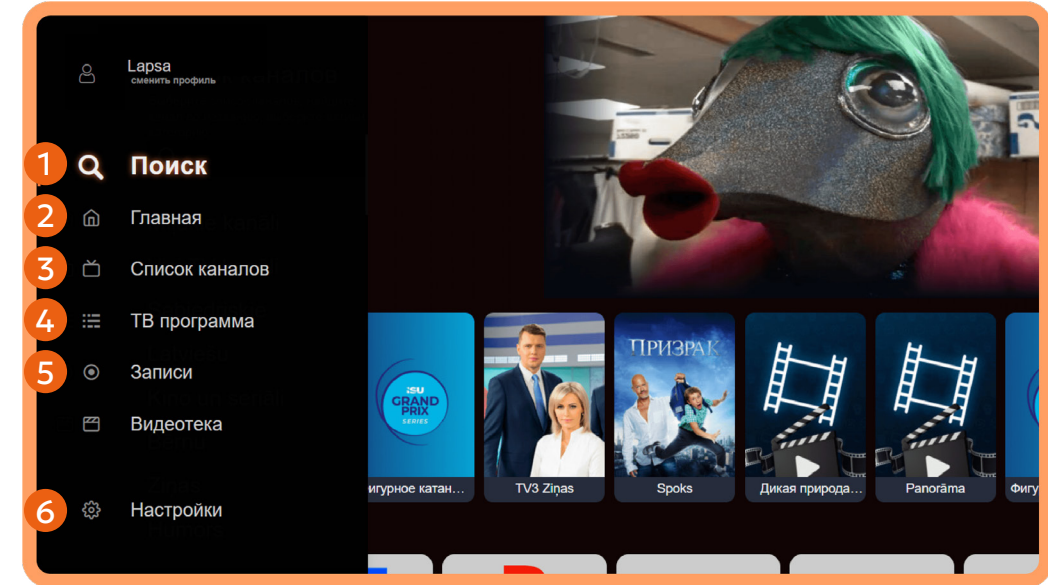

## Web-версия www.balticom.tv

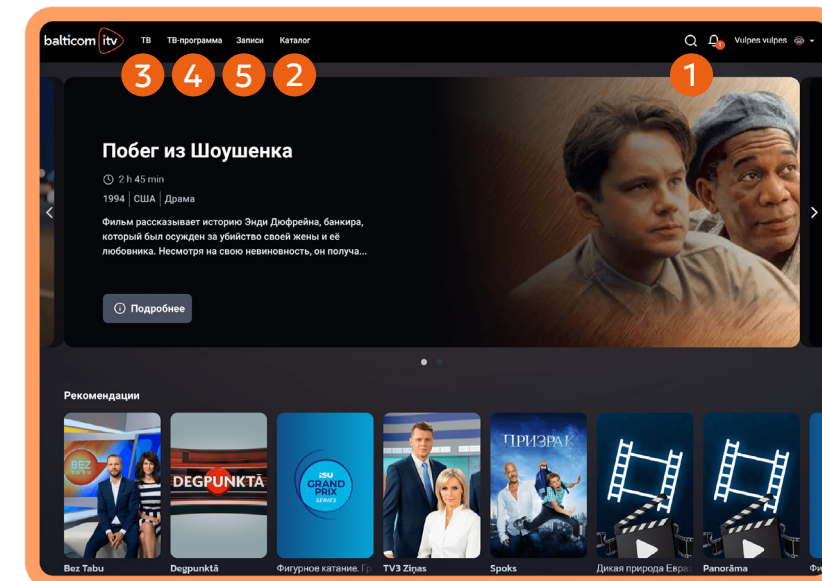

## Мобильное приложение

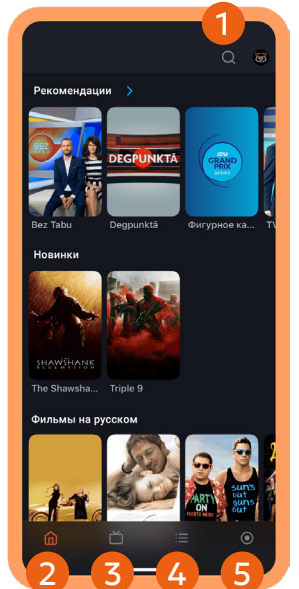


# Поиск


Раздел “Поиск” позволяет быстро найти интересующий контент.

1. Введите ключевое слово (название фильма, передачи, программы или канала).
2. Приложение фильтрует контент и отображает подходящие результаты.
3. Выберите желаемое из результатов поиска.


## Android-устройства и MAG приставка

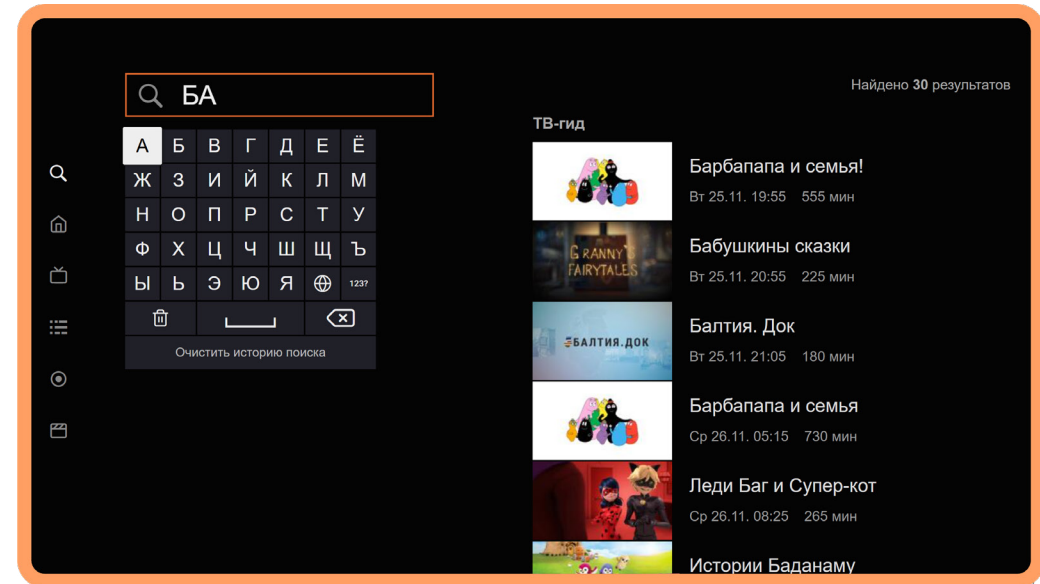

## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

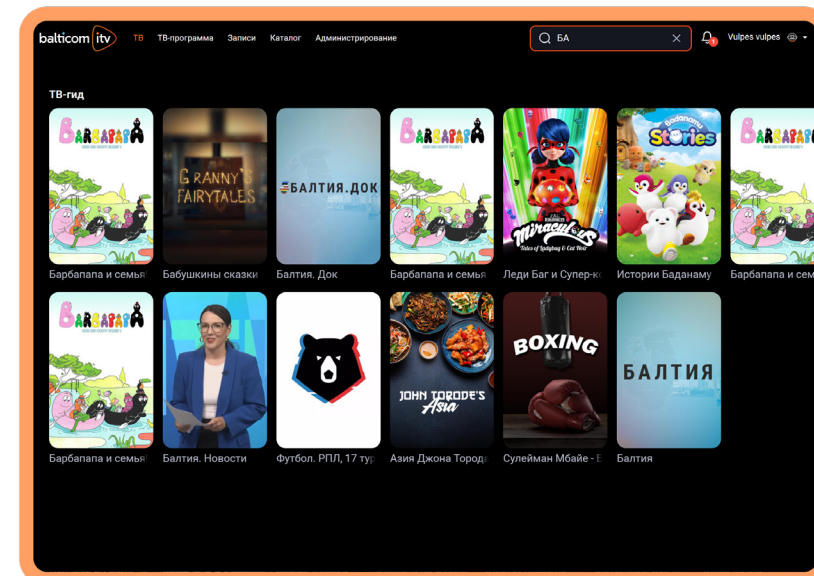


## Мобильное приложение

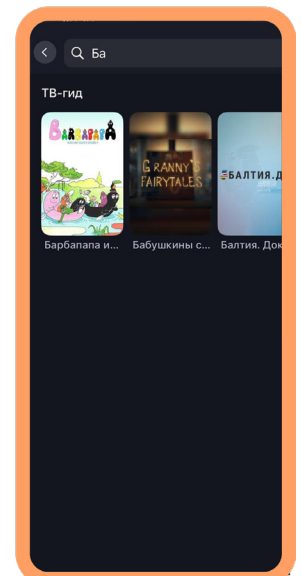


# Список каналов

Этот раздел позволяет просматривать все доступные телеканалы, а также фильтровать их по категориям.


## Android-устройства и MAG приставка

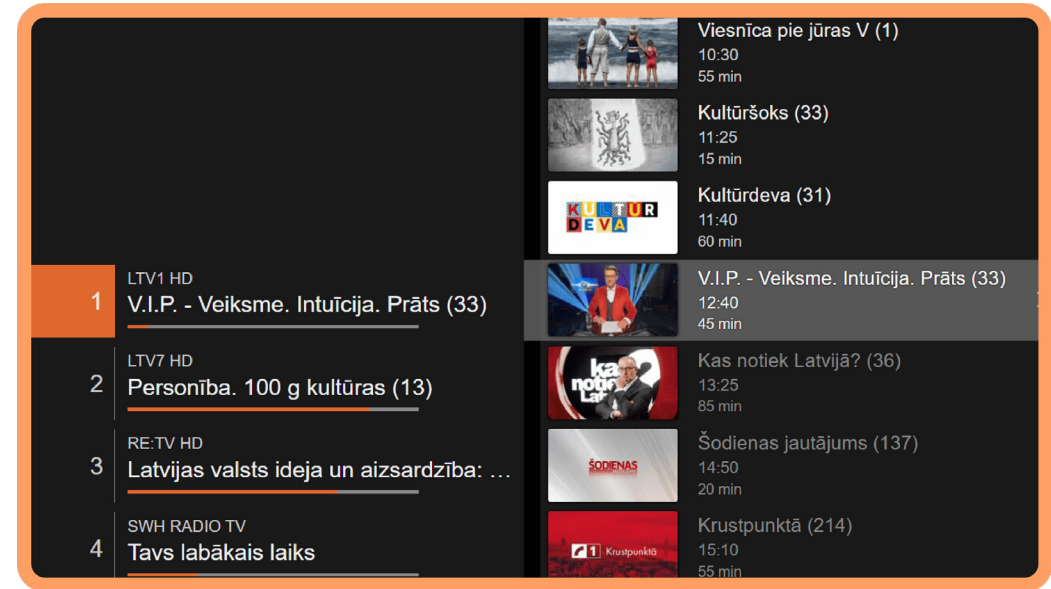

## Web-версия www.balticom.tv

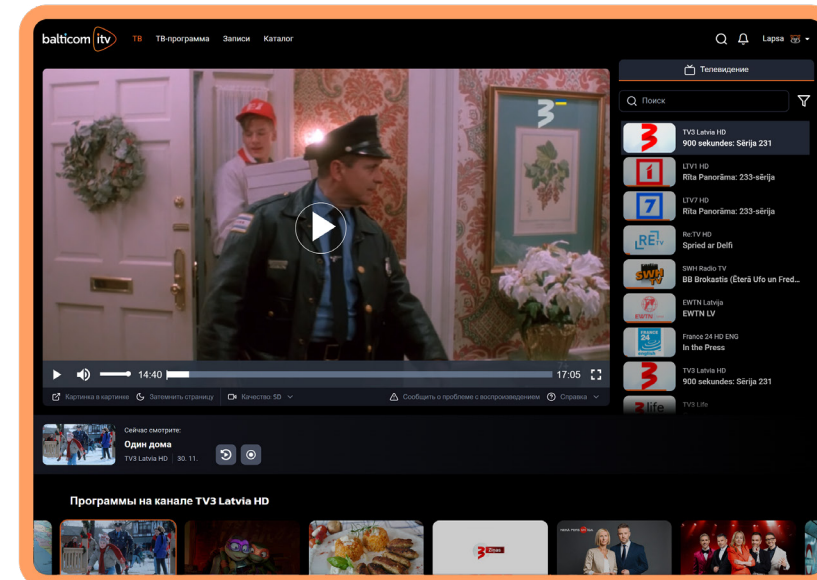

## Мобильное приложение

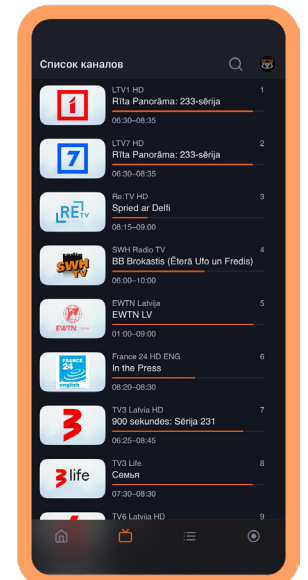

# ТВ программа

ТВ программа позволяет просматривать программу передач, а также контент, который уже был в эфире (архив за прошедшую неделю). Используйте встроенный календарь, чтобы просмотреть программу передач за интересующий Вас день.

## Чтобы вызвать календарь:

В версии для приставки MAG нажмите цветную кнопку на пульте, указанную в подсказке внизу экрана. В версии для Android-устройств, находясь в ТВ-гиде, нажмите кнопку “ОК” на пульте. В мобильной версии нажмите на иконку 📅 в верхней части экрана.


В веб-версии календарь расположен в левой части экрана.

Чтобы перейти к программе передач всех каналов в момент просмотра канала необходимо:


- Android-устройство: нажать кнопку “назад” ⬅️ дважды и выбрать в меню раздел “ТВ Программа”.
- MAG-приставка: нажать кнопку “домик” 🏠 и выбрать в меню раздел “ТВ Программа”.

В момент просмотра канала можно перейти к программе передач этого канала, нажав стрелку “вниз” ▼.

## Android-устройства и MAG приставка

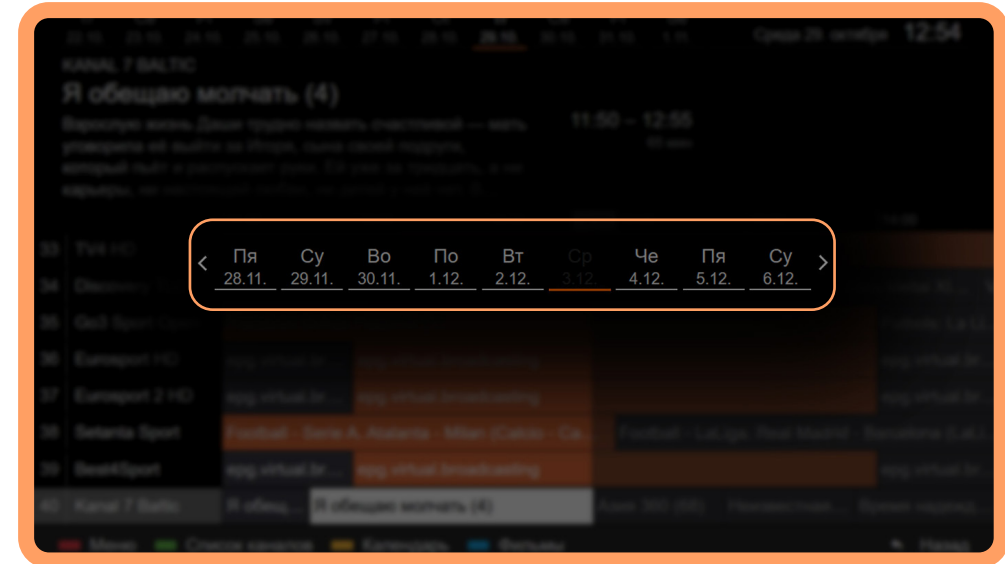

## Web-версия www.balticom.tv

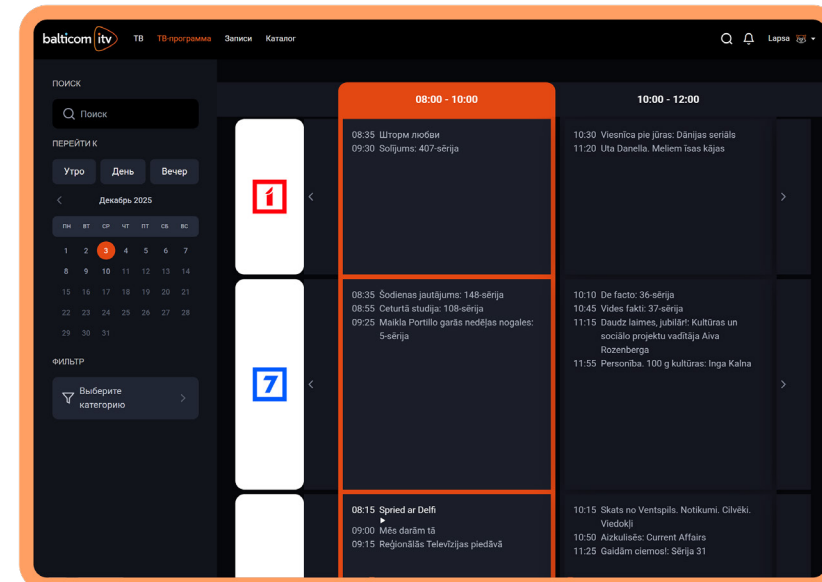

## Мобильное приложение



# Архив

Содержит контент за последние 7 дней.

Архив доступен:

- 1 В разделе “ТВ программа”
- 2 В разделе “Поиск”
- 3 При просмотре прямого эфира в разделе “Программы на канале”
- 4 На Главной странице в виде тематических подборок

Некоторые передачи недоступны в архиве по требованию правообладателей.


Приставка MAG: для вызова ТВ программы, нажмите цветную кнопку на пульте, указанную в подсказке внизу экрана.

## Android-устройства и MAG приставка




## Мобильное приложение

## Web-версия www.balticom.tv

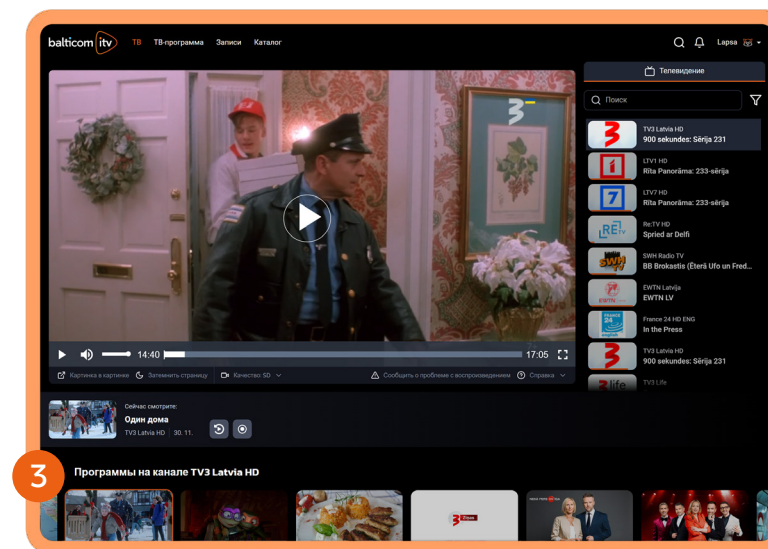

## Мобильное приложение

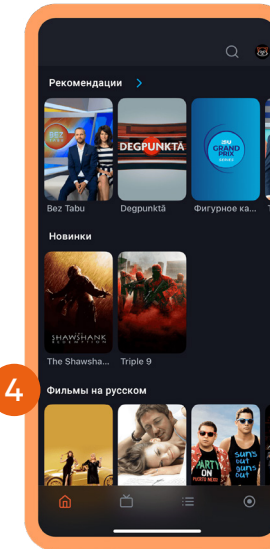

# Записи


Это хранилище контента, который Вы выбрали для сохранения через функцию “Запись” в Карточке контента.

Контент хранится в течение 7 дней с момента записи.  
Количество часов записи ограничено.

В веб- и мобильной версии доступны дополнительные функции:

- 1 Фильтр по типу контента (сериалы, фильмы, шоу)
- 2 Фильтр по профилю, который произвел запись
- 3 Продление срока хранения записи на дополнительные 7 дней


Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

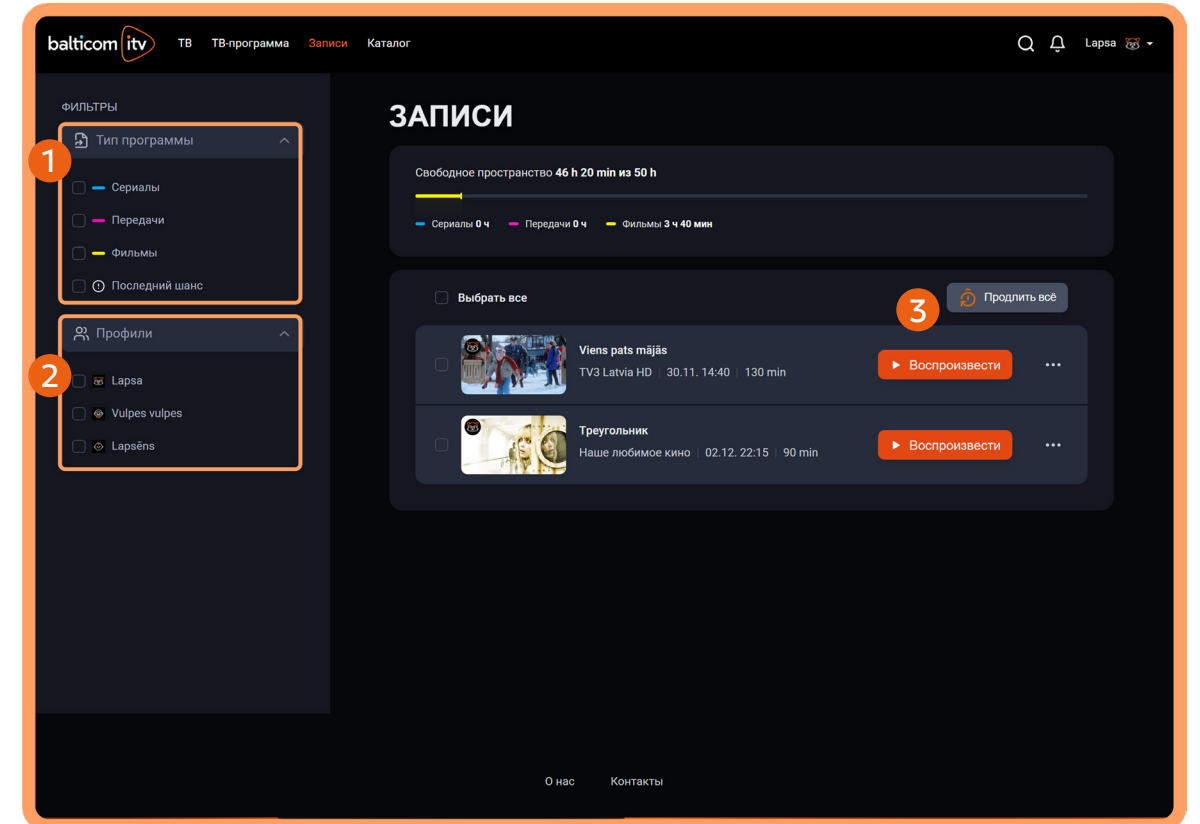


# Настройки

Раздел позволяет редактировать профили, установить родительский контроль, настроить язык аудиодорожек и субтитров.


## MAG приставка

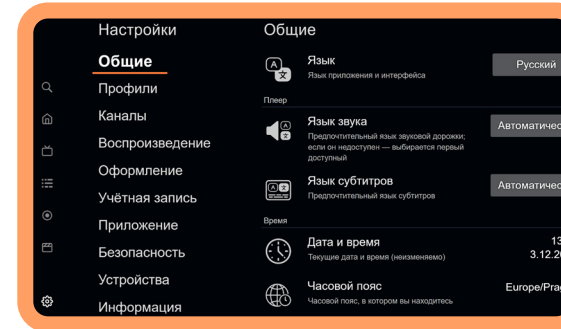


## Android-устройства

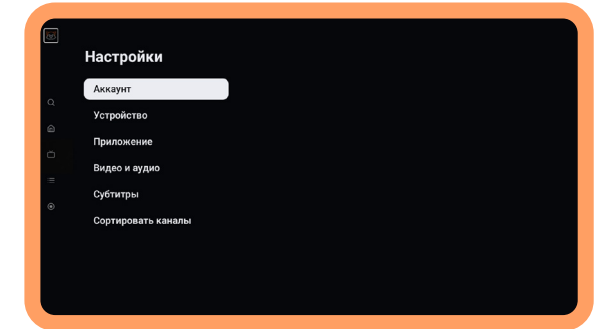

## Web-версия [www.balticom.tv](http://www.balticom.tv)

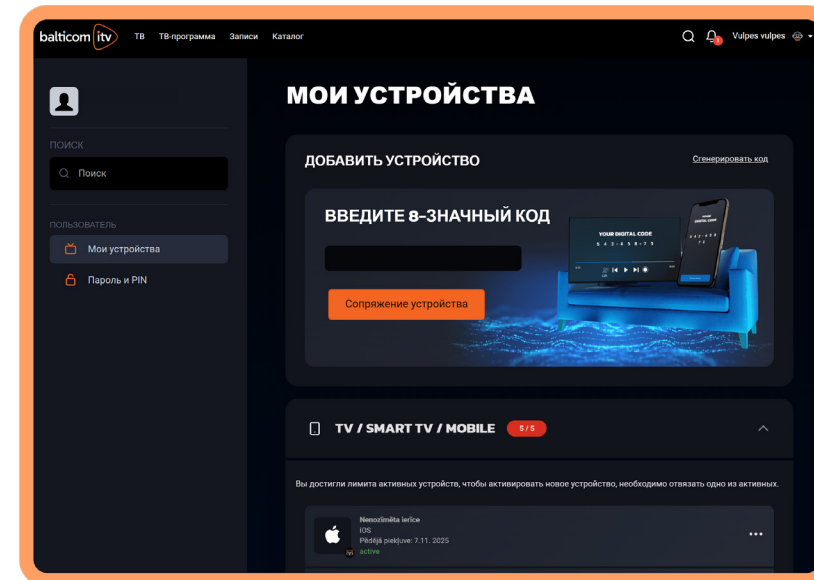

## Мобильное приложение

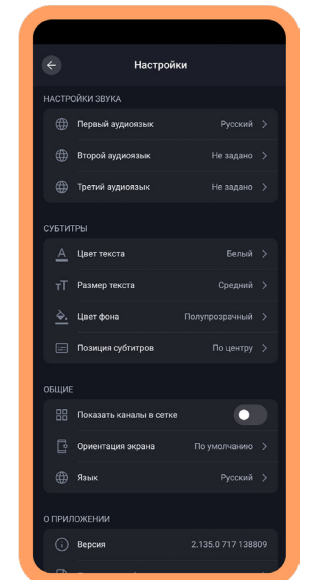

Техподдержка Balticom  
работает круглосуточно  
и без выходных

Телефон: 29-205-155, 67-145-663  
Почта: [admin@balticom.info](mailto:admin@balticom.info)  
Сайт: [www.balticom.lv](http://www.balticom.lv)